


KONICA DIGITAL CAMERA *e-mini*®

取扱説明書

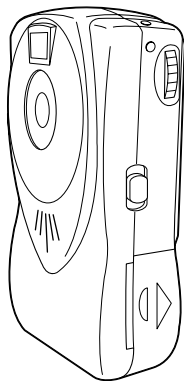

お買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用に際しては本書を必ずお読みください。
また、大切に保管してください。

目次

1. 安全上のご注意	3
2. 各部の名称	4
3. 電池の入れ方	4
重要～ご使用前に必ずお読みください～	
4. 撮影する	5
5. 撮影モードを選択する	6
6. 再生する	7
7. ソフトウェアのインストール	10
8. パソコンに接続する	14
9. パソコンで操作する	14
10. 故障かな？と思ったら	17
11. 主な仕様	18
12. アフターサービスと保証	18

- Windows98、Windows98SE、Windows2000Professional、WindowsMe は、米国マイクロソフト社の米国およびその他の国における登録商標です。
- QuickTimeは、米国アップルコンピュータ社の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- PhotoSuite は、MGI ソフトウェア社の登録商標です。
- その他の会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

電波障害自主規制について

本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。本製品は家庭環境で使用することを目的としておりますが、本製品がラジオやテレビ受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書にしたがって正しい取扱いをしてください。

1. 安全上のご注意

この製品は写真撮影のカメラです。撮影以外の目的に使用しないでください。

製品の安全性については十分配慮していますが、この取扱説明書の記載および電池に関する警告・注意をよくお読みになった上で正しくお使いください。

下記のマークは万一にも傷害や損害を与えることのないように製品を使用していただくための警告表示・注意表示です。

●警告マークとその意味



警告

このマークは製品を正しくお使いいただけなかった場合、製品の使用者等が死亡または重傷を負う可能性があることを示す警告マークです。



注意

このマークは製品を正しくお使いいただけなかった場合、製品の使用者等が軽傷または中程度の傷害を負う可能性がある状況、または物的損害が予測される危険状況を示す注意マークです。

●警告事項



警告

- ・分解・改造・ご自身での修理はしないでください。
- ・電池の分解・ショート・加熱・火中への投入などしないでください。



注意

- ・水をかけたり濡らしたりしないでください。
- ・次の場所には放置しないでください。
 - 強い直射日光が当たる場所や車の中など高温になる場所
 - 乳幼児の手の届きやすいところ
 - 湿気やほこりの多いところや振動が激しいところ
- ・電池は、＋／－の向きを確かめ正しく装填してください。
- ・充電式（ニカド、ニッケル水素など）電池は絶対に使用しないで下さい。
- ・電池は単3形アルカリ乾電池のみを使用してください。
- ・指定外の電池は使用しないでください。

電池が液漏れした時


液が手や衣服に付着した時は、すぐに水でよく洗ひながしてください。
目に入った時は水で洗い医師に相談してください。

2. 各部の名称

最初に梱包内容を確認してください。

- カメラ本体×1 ●ストラップ×1 ●CD-ROM×1 ●USB ケーブル×1
- 取扱説明書（保証書付）×1 ●コニカカード×1

●各部の名称

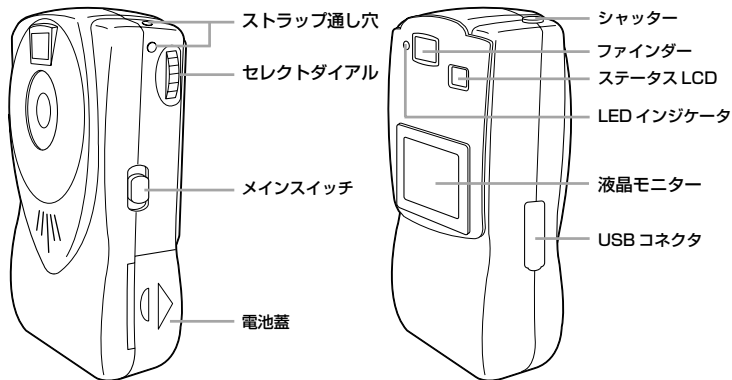

3. 電池の入れ方

- ① ロックスイッチをスライドさせる。
- ② 本体側面の電池蓋を OPEN 方向へスライドさせる。
- ③ 単3形アルカリ乾電池（別売）2本を表示（+、-）にあわせて正しい向きで入れる。
- ④ 電池蓋を閉め、ロックスイッチを元に戻す。



電池の消耗

電池が消耗してくるとLEDインジケータが黄橙色となります。(通常時 緑色)
黄橙色に点灯後、速やかに電池交換してください。

重要 ～ご使用前に必ずお読みください～

- 電池寿命の目安
撮影可能枚数 約 100 枚
連続再生時間 約 30 分
注) いずれも弊社試験条件。撮影間隔 30 秒、消去動作を含む。(実際の電池寿命はブランドやグレードにより異なります。)
- メインスイッチがRECもしくはPLAYの状態で約 2 分間キー操作がない場合、自動的に電源がOFFになります。(再度使用する場合、メインスイッチを一度OFFにしてからRECまたはPLAYモードへ切り替えてください。)

4. 撮影する

注) 撮影の際、液晶モニターをファインダーに使用することはできませんので、光学ファインダーをご使用ください。

- ① 本体側面のメインスイッチをRECにする。(図 1)
LEDインジケータが赤色点滅から緑色点灯に変わります。
また、ステータスLCDに撮影可能枚数が表示されます。(図 2)
- ② シャッターを押す。
「ピッ」という音と同時にシャッターが切れます。
表示が「0」になるまで撮影できます。

(図 1)



(図 2)

30

注) メモリがいっぱいになると、シャッターを押しても「ピピッ」という音がなり、撮影できなくなります。パソコンに画像を転送してからカメラ内の画像を消去してください。


5. 撮影モードを選択する

本体側面のセレクトダイヤルで撮影モードを選択することによりさまざまな撮影が楽しめます。


- ① 本体側面のメインスイッチを REC にする。
LED インジケータが赤色点滅から緑色点灯に変わります。
- ② セレクトダイヤルを押す。(図 3)
液晶モニターに“REC メニュー”が表示されます。(図 4)
- ③ セレクトダイヤルを回して、REC メニューの中から撮影モードを選択する。
- ④ セレクトダイヤルを押す。
撮影モードが設定されます。(図 5)



(図 3)

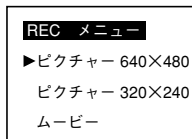

(図 4)

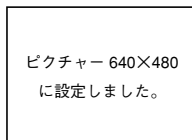

(図 5)

● 撮影モードの種類

- 高解像度モード : ピクチャー 640 × 480 [VGA(640 × 480pixel)]
約 30 枚撮影することができます。
- 低解像度モード : ピクチャー 320 × 240 [QVGA(320 × 240pixel)]
約 80 枚撮影することができます。
- ムービー : 約 10 秒の動画を撮影できます。

※ ムービーの場合、ステータスLCDは残り撮影可能秒数を表示し、シャッターを押している間のみ撮影されます。

注) ムービー撮影後数秒間LEDインジケータが赤色点滅します。赤色点滅中にメインスイッチを操作しないでください。動画ファイルが正常に作成されなくなります。

6. 再生する

- ① 本体側面のメインスイッチをPLAYにする。
液晶モニターに最終撮影画像が表示されます。



(図 6)

- ② セレクトダイヤルを上方向に回す。(図 6)
前の画像が順番に表示されます。

※ ムービーで撮影された画像は黄色フレーム表示されます。

● 動画（ムービー）の再生

- ① 動画撮影された画像を選択し表示する。
- ② シャッターボタンを押すと再生します。
(セレクトダイヤルで一時停止・再開し、シャッターボタンで終了します。)

PLAY メニュー

液晶モニターに画像再生している時にセレクトダイヤルを押すと“PLAYメニュー”が表示されます。(図 7)

セレクトダイヤルを回してメニューを選択し、セレクトダイヤルを押すと選択したモード画面に切り替わります。


- | | |
|------------|--------------------------|
| ● 「消去」 | 1 コマまたは全コマを消去します。 |
| ● 「インデックス」 | 9 コマのインデックス表示をします。 |
| ● 「拡大」 | 再生画像の部分拡大ができます。 |
| ● 「初期設定」 | 言語設定(日本語または英語)と日時設定をします。 |



(図 7)

● 消去する

- ① PLAYメニューから「消去」を選択し、セレクトダイヤルを押す。
- ② 「1 コマ」または「全コマ」を選択し、セレクトダイヤルを押す。(図 8)
選択した画像が消去されます。

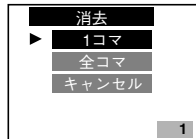


(図 8)

● インデックス表示をする

- ① PLAYメニューから「インデックス」を選択し、セレクトダイヤルを押す。

9コマのインデックス表示となり、選択されている画像が赤色フレーム表示されます。(図9)

- * インデックス画面でもムービー画像は黄色フレーム表示されます。

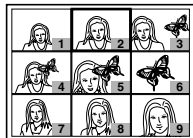

(図9)

- ② 画像を選択しセレクトダイヤルを押す。
全画面表示されます。(図10)



(図10)

● 拡大する


- ① PLAYメニューから「拡大」を選択し、セレクトダイヤルを押す。

画像の中央部分に青色フレームが表示されます。(図11)
セレクトダイヤルを回すとフレームが移動します。

- ② 青色フレームで拡大部位を選択し、セレクトダイヤルを押す。
拡大画像が表示されます。(図12)

- * 拡大された状態でセレクトダイヤルを押すとさらに拡大されません。

- * ムービー撮影された画像は拡大できません。

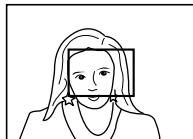


(図11)




(図12)

● 言語を設定する

- ① PLAYメニューから「初期設定」を選択し、セレクトダイアルを押す。
- ② 「言語設定」を選択し、セレクトダイアルを押す。(図 13)
- ③ 「日本語[JAPANESE]」または「英語[ENGLISH]」を選択し、セレクトダイアルを押す。(図 14)
選択した言語で画面表示されます。

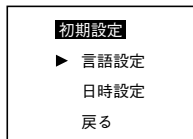


(図 13)

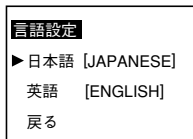


(図 14)

● 日時を設定する

- ① PLAYメニューから「初期設定」を選択し、セレクトダイアルを押す。
- ② 「日時設定」を選択し、セレクトダイアルを押す。(図 15)
- ③ 年→月→日→時間の順に設定する。
セレクトダイアルを回すと数字が変更され、押すと決定し次の設定に移ります。(図 16)
- ④ 「設定終了」を押す。

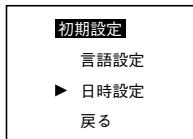

(図 15)

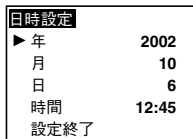

(図 16)

7. ソフトウェアのインストール

注) お持ちのパソコンの動作環境をご確認ください。

【動作環境】

OS
メモリ
ハードディスク
インターフェース
ディスプレイ
その他

Windows
Windows98/98SE/2000Professional/Me
32MB 以上
200MB 以上
USB
32000 色以上、解像度 640 × 480 以上
CD-ROM ドライブ装備

PhotoSuite のインストール

- ① パソコンの電源を入れ、CD-ROM をセットする。

- ② 「マイコンピュータ」をダブルクリックし、開いたウィンドウ内の CD-ROM アイコンをダブルクリックする。



Psiii_se1

- ③ 「PhotoSuite」フォルダをダブルクリックする。



PhotoSuite

- ④ 「Setup.exe」アイコンをダブルクリックする。



Setup.exe

- ⑤ 日本語を選択し「OK」をクリックする。



- ⑥ 「次へ」をクリックする。



- ⑦ 「はい」をクリックする。



- ⑧ 「フル」もしくは「カスタム」を選択して「次へ」をクリックする。



- ⑨ 「次へ」をクリックする。
インストールを開始します。



- ⑩ 「続く」をクリックする。



- ⑪ 「キャンセル」をクリックする。



- ⑫ 「完了」をクリックする。



- ⑬ 「完了」をクリックする。



e-miniD ドライバーのインストール

注) 必ずインストールしてください。

- ① CD-ROM アイコンをダブルクリックし、開いたウィンドウの中から「Konica」フォルダをダブルクリックする。



- ② 「Setup.exe」アイコンをダブルクリックする。



- ③ 「次へ」をクリックする。



- ④ インストールするフォルダを選択し、「次へ」をクリックする。



- ⑤ 「開始」をクリックする。
インストールを開始します。



- ⑥ 「OK」をクリックする。



QuickTime4 のインストール

注) パソコン上で動画再生する場合に必要となります。

- ① CD-ROM アイコンをダブルクリックし、開いたウィンドウの中から「QuickTime」フォルダをダブルクリックする。



- ② 「Japanese」フォルダをダブルクリックする。



- ③ 「QuickTime Installer.exe」アイコンをダブルクリックする。



- ④ 「次へ」をクリックする。



- ⑤ 「次へ」をクリックする。



- ⑥ 「同意」をクリックする。



- ⑦ 「次へ」をクリックする。



- ⑧ 「次へ」をクリックする。



- ⑨ 「次へ」をクリックする。



- ⑩ 「次へ」をクリックする。



- ⑪ 必要事項を入力し、「次へ」をクリックする。
インストールを開始します。




- ⑫ 「閉じる」をクリックする。



8. パソコンに接続する


- 1 付属のUSBケーブルをカメラ本体とパソコンのUSBコネクタに差し込みます。

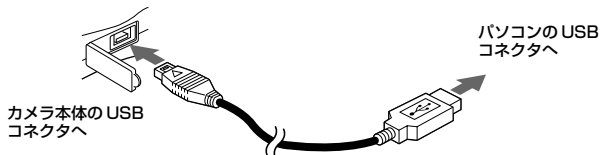

9. パソコンで操作する

画像を見る


- 1 画面左下部の「スタート」をクリックする。
- 2 「プログラム」の中から「PhotoSuiteIII SE」をクリックする。

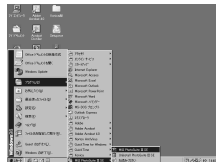


- 3 「取り込み」をクリックする。



- 4 左枠内のメニューから「デジタルカメラ (TWAIN)」を選択する。

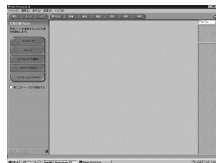

- 5 「① カメラを選択します」の中から「Konica e-miniD」を選択し、「ダウンロード」ボタンをクリックする。

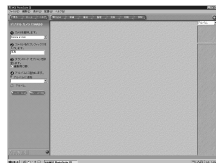


- ⑥ 「開始」をクリックする。



写真

- ⑦ 取り込みたい画像を選択し、「転送」をクリックする。
- ⑧ 「終了」ボタンをクリックする。
- ⑨ 右上部のプルダウンメニューから「写真」を選択する。
取り込んだ画像が表示されます。

● e-miniD ドライバー画面について

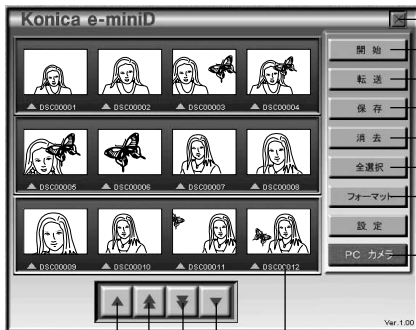

上へ移動

下へ移動

ファイル名称

最上段へ移動 最下段へ移動

「終了」ボタン

- 開始 — サムネイル画像の取り込みを開始します。
- 転送 — パソコンに画像を取り込みます。
- 保存 — 任意の場所に画像を保存します。
- 消去 — カメラ内の画像を消去します。
- 全選択 — 全ての画像を選択します。
- フォーマット — カメラのメモリをフォーマットします。
(画像は全て消去されます。)
- 設定 —
- PC カメラ — PCカメラ機能^注をONにします。



注) PCカメラ機能で使用时、画面がコマ送りの状態となりますが、故障ではありません。

動画を再生する

注) QuickTime4 をインストールしておく必要があります。

①～⑥「画像を見る」参照。

- ⑦ 動画ファイルを選択して「転送」をクリックする。
(動画撮影された画像データはファイル名称が黄色表示されています。)
“e-miniD AVI Player” が自動的に起動します。
- ⑧ 左下部の「スタート」ボタンをクリックする。
再生を開始します。

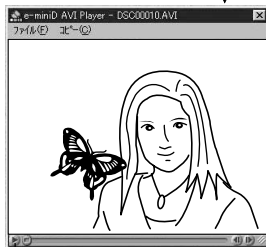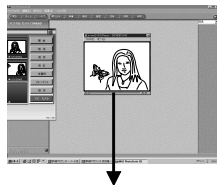

スタートボタン

10. 故障かな？と思ったら

Q1 電源が入らない。

A1 電池が消耗しています。
新しい電池を正しく装填してください。
(4 ページ参照)

Q2 シャッターボタンを押しても撮影できない。

A2 メインスイッチが“PLAY”になっていませんか？
ステータスLCDの残り撮影可能枚数が“0”になっていませんか？
(5 ページ参照)

Q3 ムービーの撮影ができない。

A3 メモリの容量がいっぱいになっていませんか？
(5 ページ参照)

Q4 画像をパソコンに転送する際、正常に動作しない。

A4 USB ケーブルは正しく接続されていますか？
カメラ本体のメインスイッチは REC もしくは PLAY になっていますか？
ステータスLCDに“PC”と表示されていますか？
また、USB ケーブルは必ず付属のものをご使用ください。

Q5 メインスイッチが REC あるいは PLAY になっているのにステータスLCDの表示が消えている。

A5 スリープモードになっています。メインスイッチを一度 OFF にしてから、REC または PLAY モードへ切り替えてください。
(5 ページ参照)

Q6 撮影した画像の被写体が中心からずれる。

A6 ファインダーを覗く角度により見た目と撮影画像に誤差が生じます。
ファインダーの真後ろから覗くようにしてください。

Q7 液晶モニターを見ながら撮影できない。

A7 本機に搭載されている液晶モニターは再生専用です。

11. 主な仕様

撮像素子	CMOS センサー
画素数	30万画素
出力解像度	高解像度モード: 640 × 480 pixels 低解像度モード: 320 × 240 pixels ムービー: 320 × 240 pixels
撮影可能枚数 *注1	高解像度モード: 約30枚 低解像度モード: 約80枚
動画撮影可能時間	約10秒 *注2
メモリ	2MB 内蔵メモリ
レンズ	F2.8 4群4枚構成
ファインダー	光学ファインダー
撮影範囲	40cm - ∞
パソコン接続	USB
電源	単3形アルカリ乾電池 2本

電池寿命 *注3	撮影可能枚数 約100枚 連続再生時間 約30分
サイズ(W×H×D)	70 × 103 × 30 mm (突起部除く)
重量	約118 g (乾電池除く)
対応 OS	Windows98/98SE/2000Professional/Me
使用環境	5 - 40℃

予告なく仕様変更される場合がございます。

*注1 被写体により撮影可能枚数は増減することがあります。
*注2 メモリ空き容量が少なくなるとムービー撮影はできなくなります。

*注3 いずれも弊社試験条件。撮影間隔 30 秒、消去動作を含む。(実際の電池寿命はブランドやグレードにより異なります。)

12. アフターサービスと保証

修理お取扱い・お手入れなどのご相談はまずお買い上げの販売店へお申し付けください。

【アフターサービス】

● サポート窓口（本製品のお問い合わせ窓口）

(株) コニカサービス

〒191-0003 東京都日野市日野台 5-22-17 TEL 042-587-1044 FAX 042-584-7556

*お電話での受付時間 10:00-17:00 (土・日・祝日・年末年始・夏期休暇を除く)

PhotoSuite に関するお問い合わせは・・・

MGI ユーザーサポートセンター

TEL: 03-5645-7393 FAX: 03-5641-3590

E-mail: mgi-support@tech.angel.co.jp

WEB サイト: <http://www.bme.co.jp/mgisoft/index.html>

受付時間: AM10:00-12:00/PM1:00-5:00 (年末、年始、土日祝日を除く)

● サービスステーション（本製品の修理窓口）

東京 (新宿)	160-0022	東京都新宿区新宿 3-26-11 新宿高野ビル 4F	TEL 03-5269-0691
大阪	541-0059	大阪市中央区博労町 4-4-1 コニカ大阪ビル 3F	TEL 06-6253-0251
名古屋	460-0008	名古屋市中区栄 2-2-17 名古屋情報センタービル 3F	TEL 052-221-8950
福岡	812-0011	福岡市博多区博多駅前 4-9-2 YAOJIビル 4F	TEL 092-451-4810
札幌	060-0003	札幌市中央区北 3 条西 1-1-1 ナショナルビル 7F	TEL 011-271-6434
仙台	983-0852	仙台市宮城野区榴岡 5-12-55 NAVISビル 4F	TEL 022-298-9050
広島	730-0037	広島市中区中町 8-6 フジタビル 1F	TEL 082-249-4116

営業時間 新宿 10:30-18:30 その他 9:00-17:25

*詳しくはお近くのサービスステーションへお問い合わせください。

休業日 土・日・祝日 (その他年末年始、夏期休暇他)